


CONVERTER DALI-VOICE

220V IP20

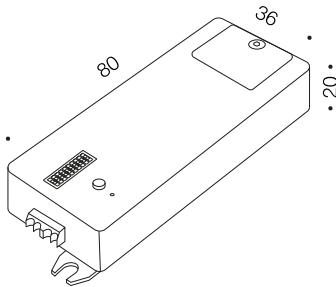

Технические характеристики

Рабочее напряжение: 100-240В	Степень защиты корпуса: IP20
Напряжение выхода реле: 100-240В	Максимальная дистанция: 30м
Макс. ток нагрузки выхода реле: 4A	Рабочая температура: -20..+50°C
Тип управления: Bluetooth 2.4Гц с шифрованием, обратной связью и Mesh-сетью	Выход DALI: пассивный (требуется дополнительное питание)

Условия эксплуатации

- Перед подключением устройства или выбором режима убедитесь, что питание отключено
- Прежде, чем включить питание, убедитесь, что все провода тщательно изолированы и отсутствует вероятность короткого замыкания
- Закрепите устройство, чтобы предотвратить его случайное смещение
- Не превышайте рабочее напряжение устройства
- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства

Настройка и сброс соединений

Соединение с приложением «Smart Life»:

- Подключите устройство согласно схеме ниже и маркировке на корпусе и включите питание устройства
- Скачайте и установите приложение Smart Life
- В приложении нажмите «+» и выберите «обнаружить устройства» и следуйте инструкциям на экране
- Дождитесь появления устройства в приложении и нажмите «добавить»

Соединение с приложением «Умный дом Яндекс» / «Дом с Алисой»:

- Скачайте и установите приложение
- Нажмите «Добавить устройство умного дома»
- Выберите и привяжите свой аккаунт Smart Life к Яндексу
- Зайдите в свой аккаунт Smart Life и привяжите нужные устройства
- Настройте устройство в соответствии с инструкциями на экране

Сброс соединений:

- Убедитесь, что питание устройства включено
- Нажмите и удерживайте кнопку «prog» на корпусе устройства, пока свет не мигнет, подтверждая успешный сброс





Настройки на панели микропереключателей

Переключатель 10 - Выбор режима DALI

Переключатели 8-9 - Выбор типа устройства DALI DT6/DT8

Переключатель 7 - Выбор адресного/группового управления DALI

Переключатели 2-6 - Настройка номера группы (в групповом режиме)

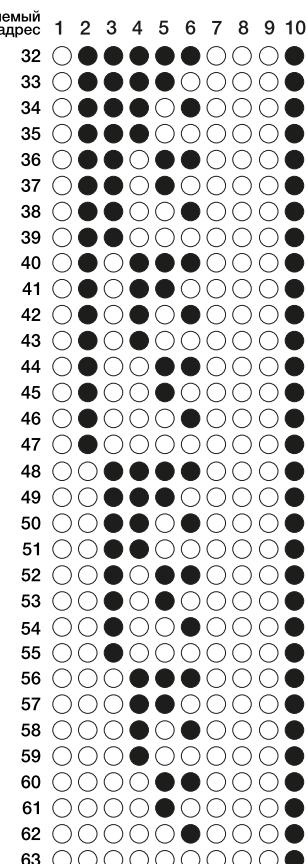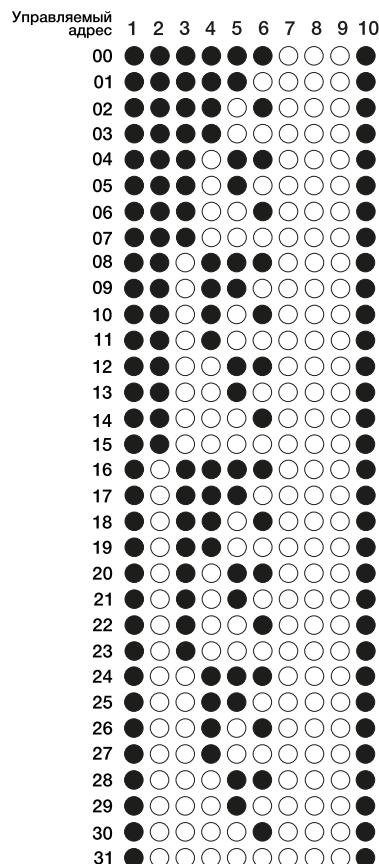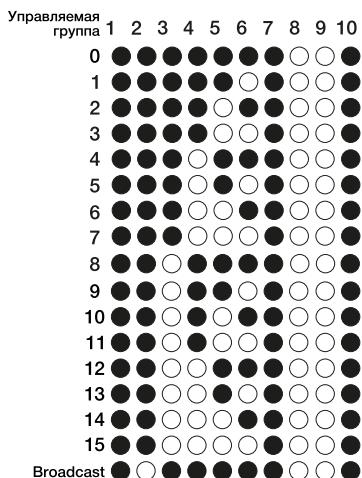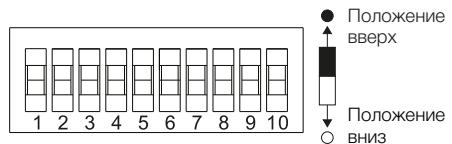

! Для группового управления нужно сначала адресовать устройства в DALI сети и присвоить им группы с помощью DALI-master

Схема подключения

